



Goodwe

Gebbruikershandleiding voor systeemeigenaren

Versie 1.3 - 2020




GOODWE
YOUR SOLAR ENGINE

Optie 1: Via Sems Portal app

1. Schakel de Wi-Fi-omvormer (of Ezlogger Pro WiFi) in
2. Als u een Wi-Fi-omvormer configureert, zorg er dan voor dat de gele led op de voorkant knippert
3. Schakel de Wi-Fi-router in
4. Zoek naar het trefwoord 'SEMS Portal' in de Google Play Store of Apple App Store, download en installeer gratis de nieuwste versie van het monitoringssystem.

Configureer draadloos network

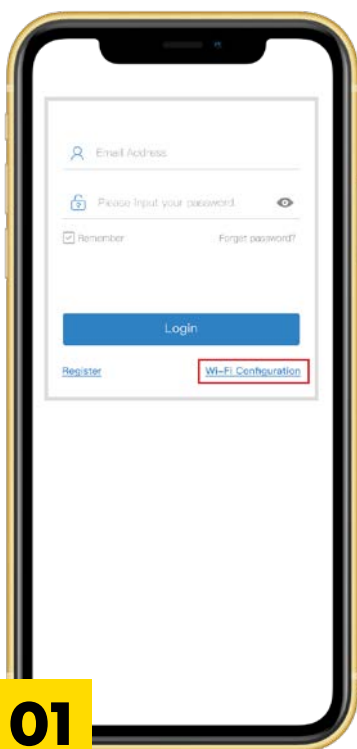


01

Druk rechtsonder op 'Wi-Fi Configuration'




02

Of klik op het WiFi icoon

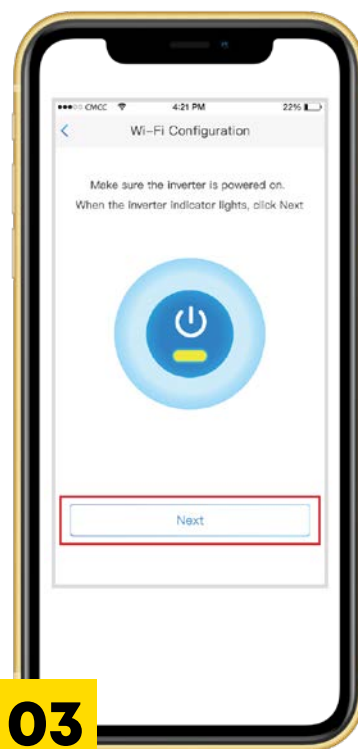

03

Schakel de omvormer in en druk 'next'

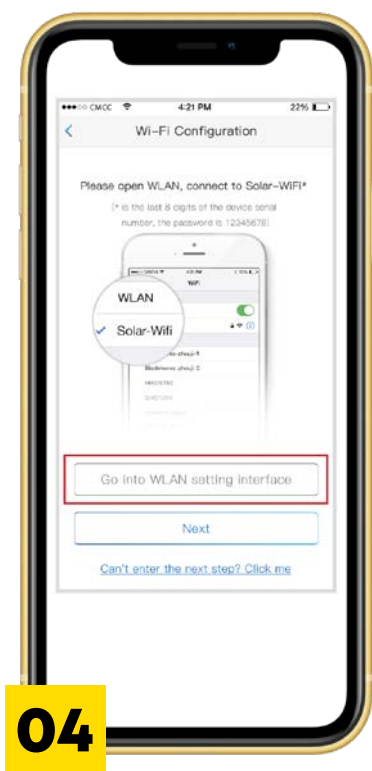


04

Druk op 'Go into WLAN setting interface'




05

Maak verbinding met Solar-WiFi. (Wachtwoord: 12345678) en ga terug naar de app.

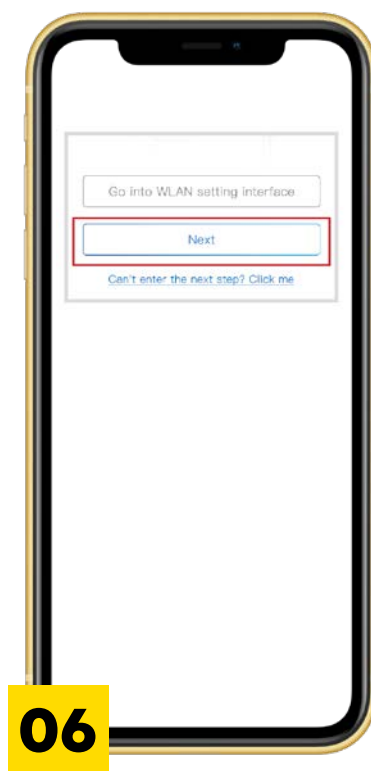


06

Druk op 'Next'

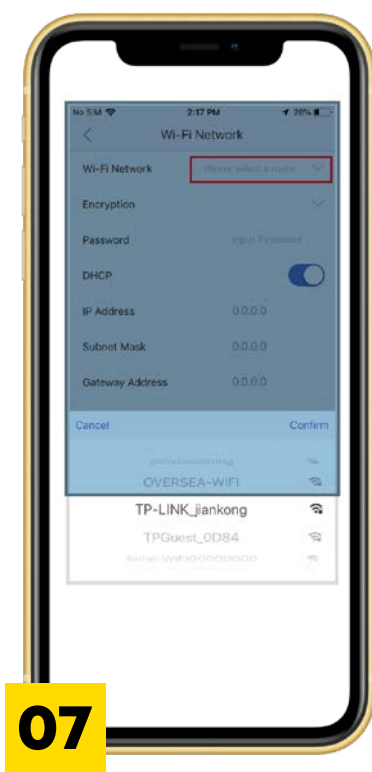

07


Selecteer je Wi-Fi netwerk.

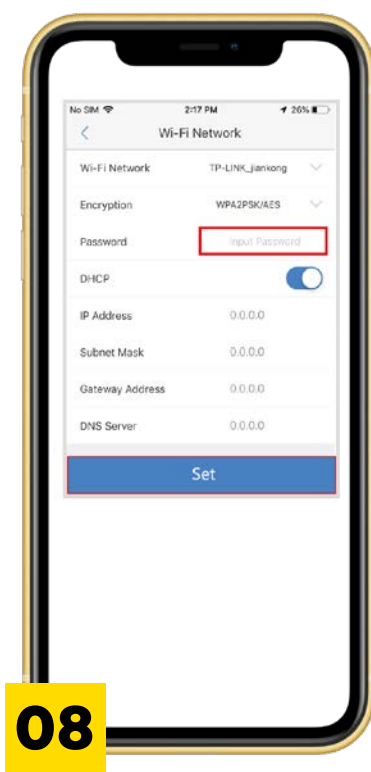


08

Voer je wachtwoord in en druk op 'Set'


* Als u een specifiek IP-adres voor de omvormer wilt instellen, schakel dan DHCP uit en voer handmatig het IP-adres in, enz.

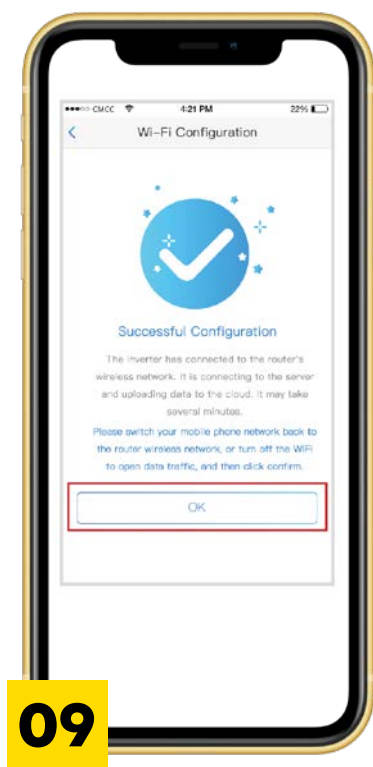**09**

Lees de tips vóóordat je op 'OK' drukt.

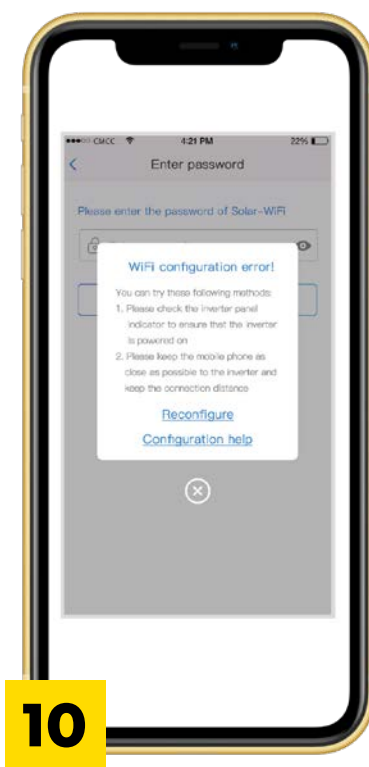**10**

Als het niet lukt, druk dan op 'Reconfigure' of bekijk 'configuration help'.

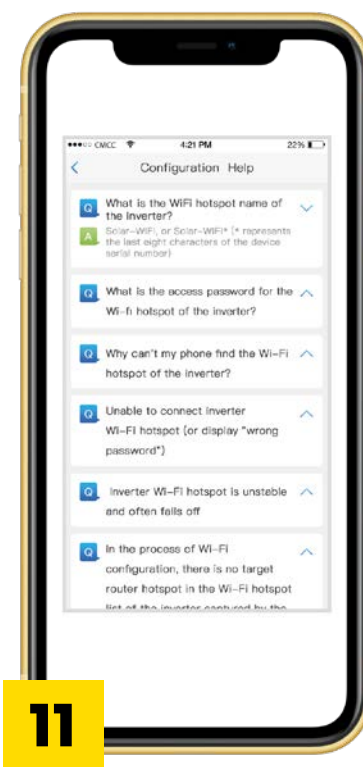
**11**

Volg de instructies op en probeer het nogmaals

Optie 2: Via Browser

1. Schakel de Wi-Fi-omvormer in.
2. Is u een Wi-Fi-omvormer configureert, zorg er dan voor dat de gele led op de voorkant knippert.
3. Schakel de Wi-Fi-router in.
4. Schakel de wifi van de laptop in.


Configureer draadloos network

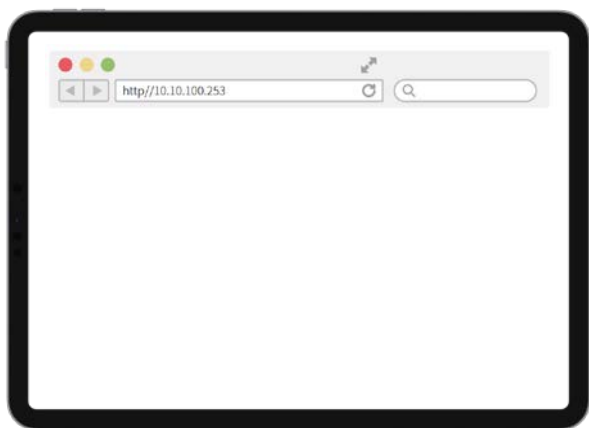

01


Maak verbinding met 'Solar-WiFi' of 'Solar-WiFi*' (Wachtwoord: 12345678).

* staat voor de laatste 8 karakters van het serienummer van de omvormer.
Ga naar website:
<http://10.10.100.253>

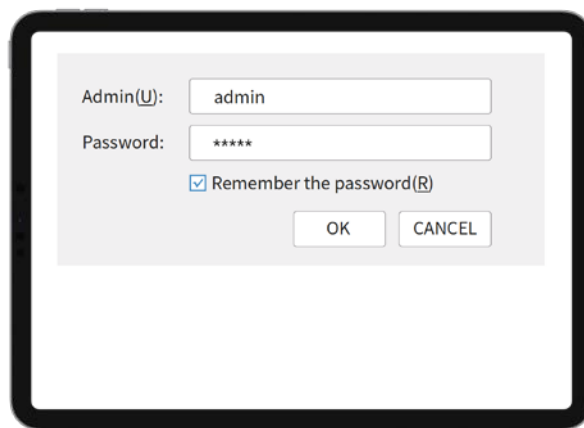


02

Vul in bij User name: 'admin' en bij Password 'admin'

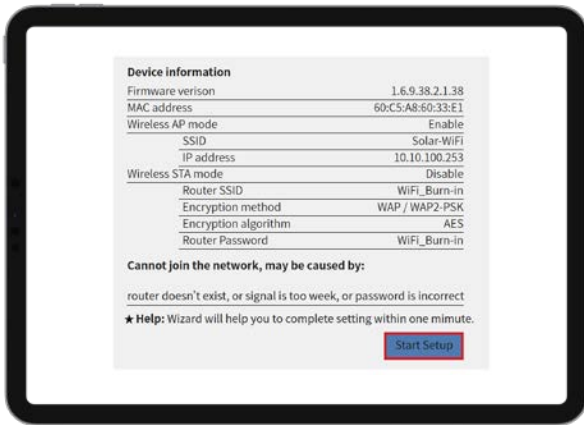


03

Druk op 'Start setup'

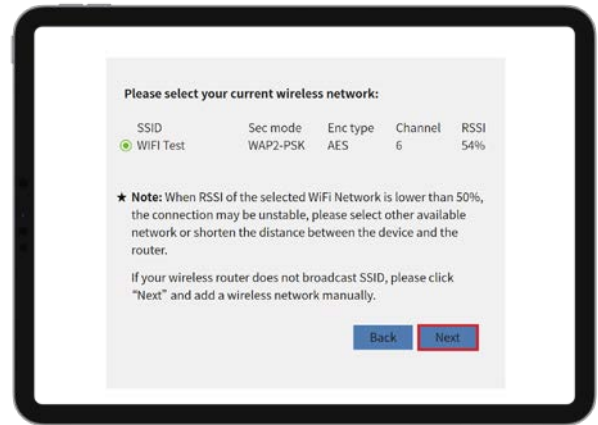


04

Selecteer je eigen Wi-Fi router SSID en druk op 'Next'

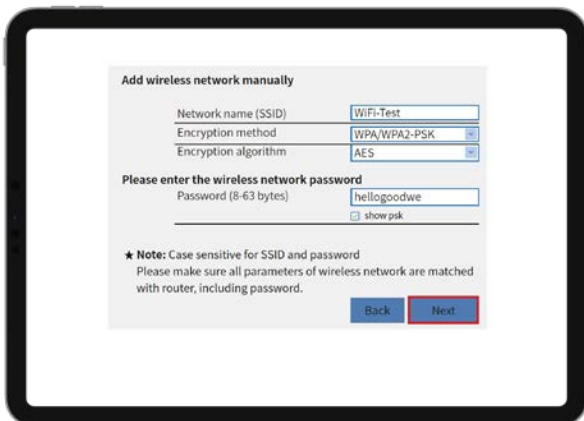

05

Vul het 'password' in van je eigen Wi-Fi netwerk

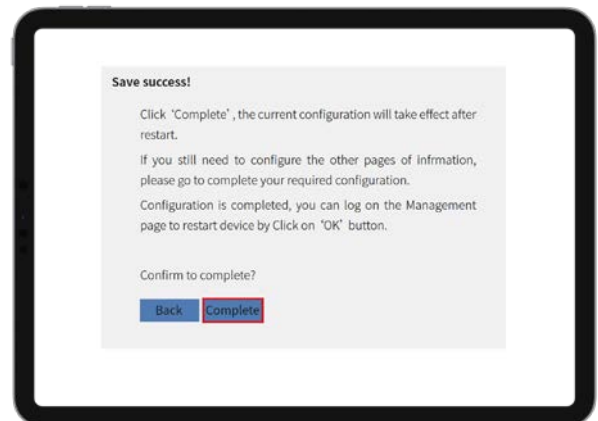

06

Druk op 'Complete' en het configuratieproces zal voltooiën

Veelgestelde vragen

■ Ik kan het wifi-signaal van solar-wifi niet vinden

1. Zorg ervoor dat de omvormer is ingeschakeld en de antenne is geïnstalleerd;
2. Ga dichterbij de omvormer staan;
3. Start de omvormer opnieuw;
4. Voer de 'WiFi-Reload' uit via de knop op de voorkant van de omvormer.

■ Ik kan geen verbinding maken met Solar-WiFi

1. Probeer wachtwoord '12345678';
2. Start de omvormer opnieuw;
3. Voer de 'Wi-Fi-reload' uit en probeer het wachtwoord '12345678' opnieuw.

■ Ik kan geen verbinding maken met Solar-WiFi

1. Probeer 'admin' als gebruikersnaam en wachtwoord;
2. Voer de 'WiFi Reload' uit en probeer admin / admin opnieuw;
3. Herhaal stap 2 nogmaals.
4. Zit je op de website <http://10.10.100.253>?

■ Ik kan de SSID van de router niet vinden op de zoekpagina

1. Plaats de draadloze router dichterbij de omvormer of voeg een Wi-Fi-repeater toe als het ontvangst van de Wi-Fi te laag is. Start vervolgens Wi-Fi opnieuw op de pagina "Beheer".
2. Maak verbinding met het netwerk van de Wi-Fi en ga vervolgens naar de pagina "Routerconfiguration". Controleer het communicatiekanaal. Als de waarde hoger is dan 13, verander deze dan in een waarde lager dan 13

■ Na de config. knippert de gele led 2x regelmatig binnen 1,6 sec.


1. Start de omvormer opnieuw;
2. Maak verbinding met Solar-WiFi en log opnieuw in, controleer de 'SSID' in 'Security mode'. Kijk of het type en het password overeenkomt met die van de wifi-router;
3. Maak verbinding met de Wi-Fi-router en log in om te controleren of de verbinding met het maximale aantal apparaten is bereikt of niet, en om te controleren welk kanaal het gebruikt.
4. Start de Wi-Fi-router opnieuw;
5. Verplaats de Wi-Fi-router dichterbij de omvormer of gebruik een Wi-Fi-repeater.

■ Na de config. knippert de gele led 4x regelmatig binnen 1,6 sec.

1. Maak verbinding met de Wi-Fi-router en check of de app werkt.
2. Start de wifi-router en de omvormer opnieuw;

■ Na de config. brandt de gele led continu, maar de status van het PV-station op het portaal is nog steeds actief.

1. Wacht 10 minuten en controleer de status opnieuw op de portal.

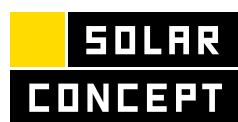

www.solarconcept.nl